



APPLICAZIONE DI PROFILI DECORATIVI PER FACCIATE


Cornicioni sotto gronda

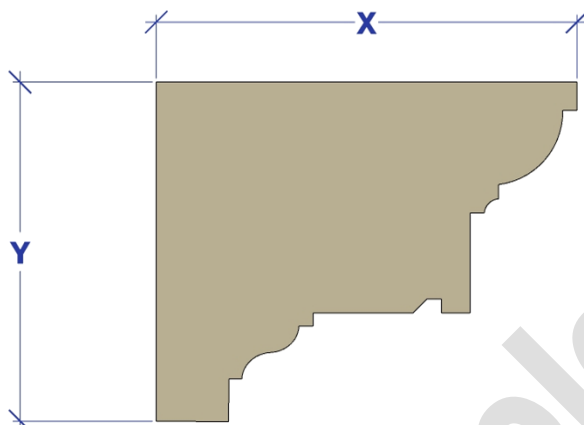


Generalmente i Cornicioni Sotto-Gronda sono forniti in barre da cm 200. Per i profili con poco spessore si consiglia l'uso di barre da cm 120.


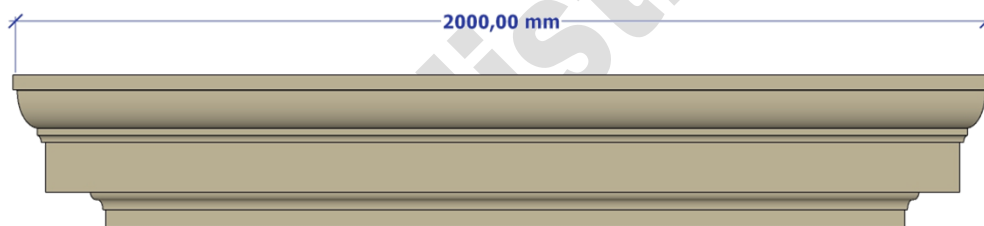


Nel caso di applicazione di Cornicioni Sotto-Gronda **partire sempre dal posizionamento degli angoli**

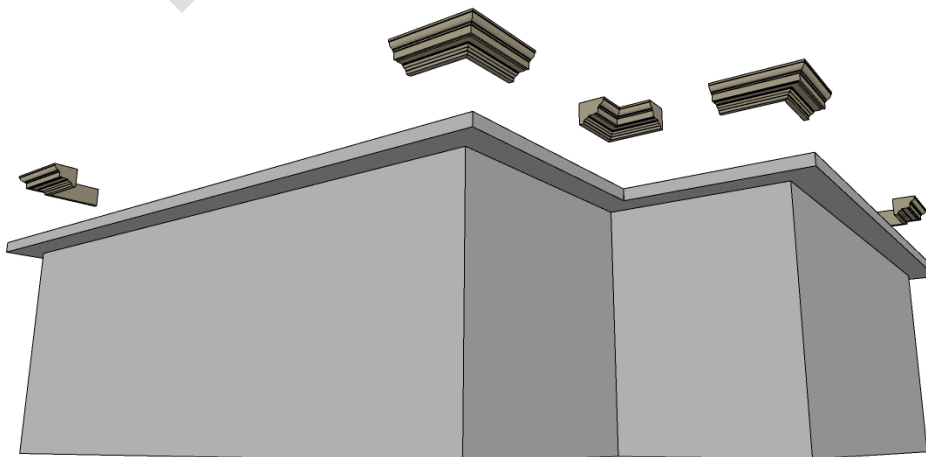


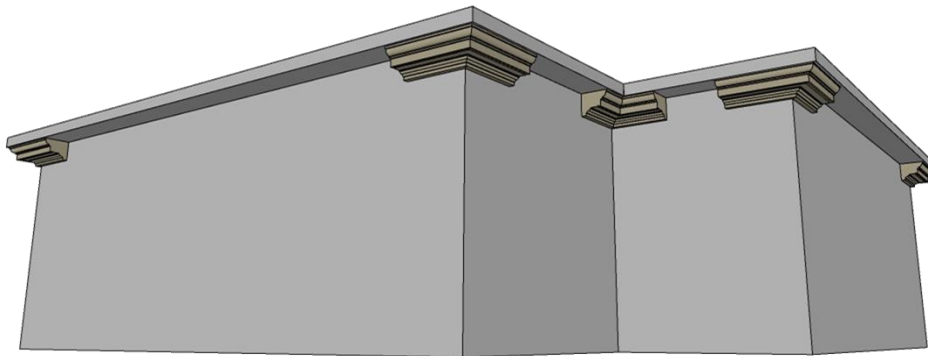


Una volta fissati gli angoli sistemare le barre a correre distribuendole equamente tra le due estremità

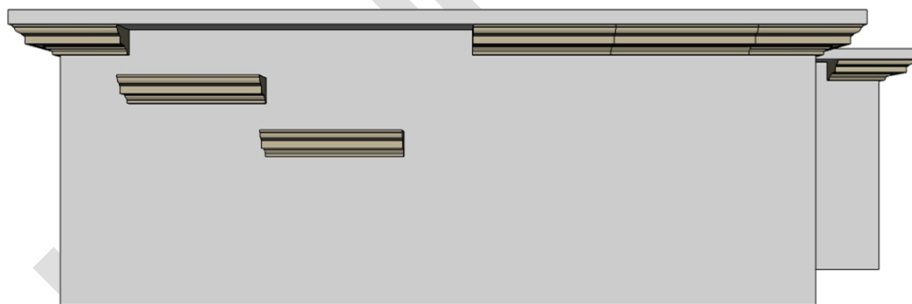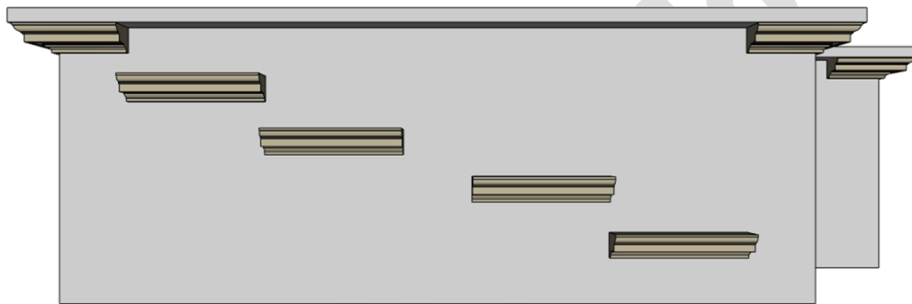


Tagliare il profilo rimanente mediante una sega da falegname o un flessibile

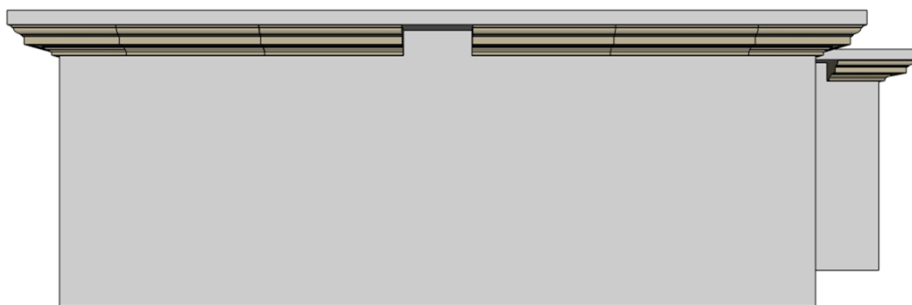

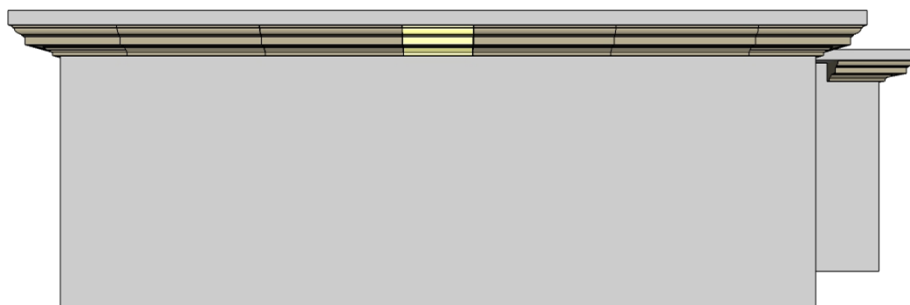


Come effettuare le giunzioni tra un profilo e l'altro

Mediante l'utilizzo di apposita pistola, stendere un filo di dimensioni paragonabili alla circonferenza di una sigaretta (minimo 5 mm di diametro), di **acrilico per giunti dinamici** (ns. **Rapid-Giunt**) o, in alternativa con: - Hyperflex PU della KeraKoll oppure KD Flex 20 della Fischer su tutto il perimetro di giuntura.

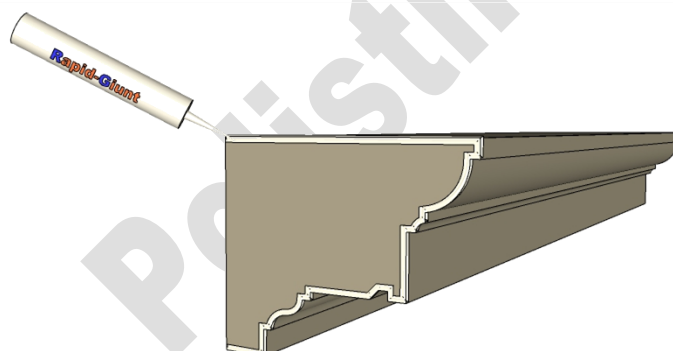


Analogamente ripetere l'operazione sul profilo attiguo

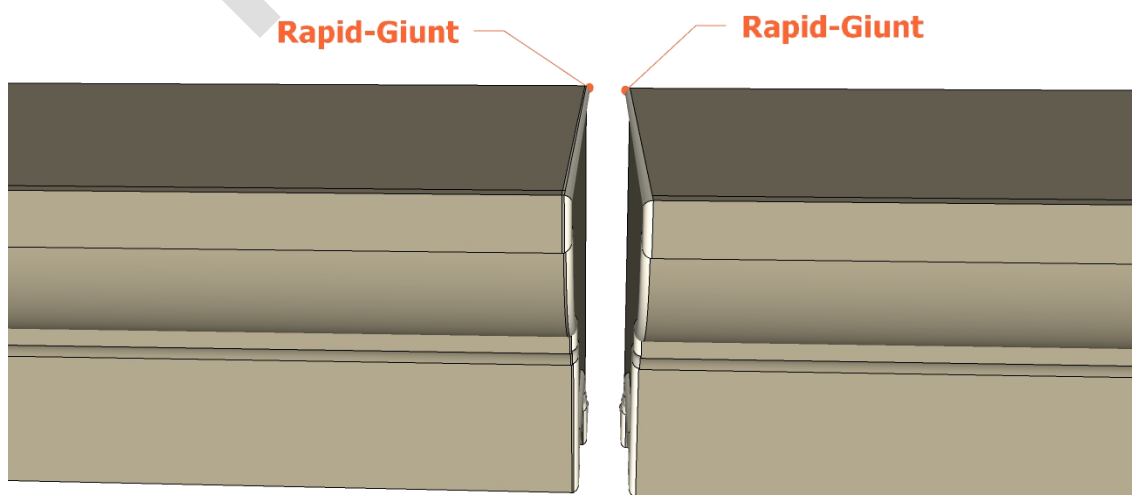

Avvicinare il secondo profilo al primo fino a far fondere i due fili di Acrilico **avendo cura di lasciare una distanza di almeno 5 mm tra un profilo e l'altro.**

Rimuovere il sigillante in eccesso rendendo planari le due superfici mediante l'uso di una spatola.

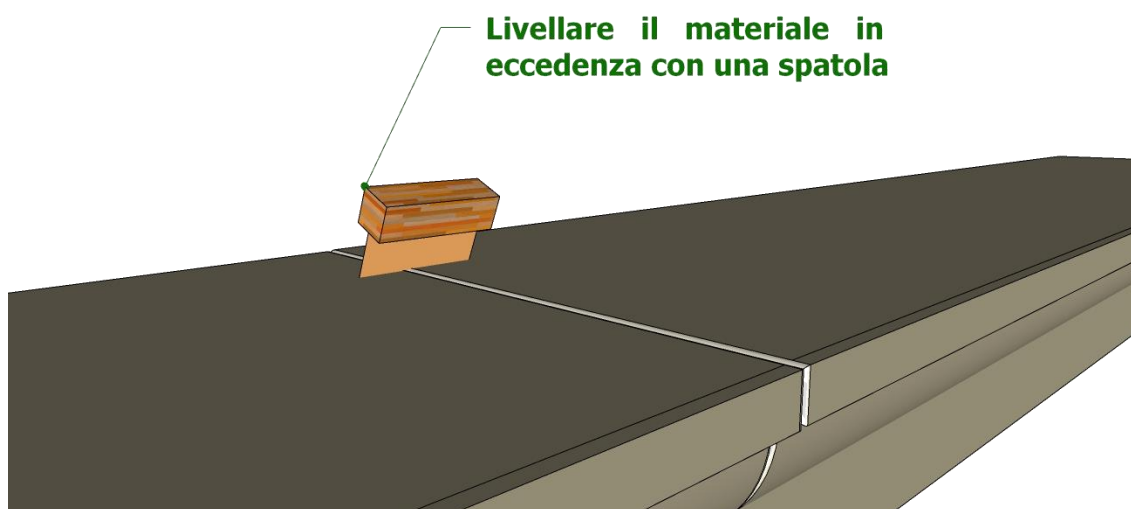


Come effettuare il fissaggio a parete

Qualora non disposto diversamente dalle istruzioni d'uso, il fissaggio a parete deve avvenire mediante l'utilizzo di un adesivo in schiuma a bassissima dilatazione quale il **Tytan 60** (generalmente proposto in fase di preventivazione).


I profili dovranno essere applicati su un laterizio pulito, asciutto, non cedevole utilizzando possibilmente l'adesivo **Tytan 60**

- Su tutta la lunghezza del profilo (sia sul piano che guarda il cielo, sia su quello posteriore, stendere strisce di adesivo distanziandole a non più di 5 cm l'una dall'altra.
- Terminata l'operazione di stesura adesivo attendere 60 secondi per consentire la massima espansione della schiuma
- Allocare quindi il profilo ove necessario premendo delicatamente sia in senso verticale che orizzontale affinché l'adesivo si ancori perfettamente al fondo.
- Mantenere premuto per 60 secondi circa

Attendere 60 secondi dopo la stesura dell'Adesivo Tytan 60 (non oltre) affinché la schiuma compia la massima espansione

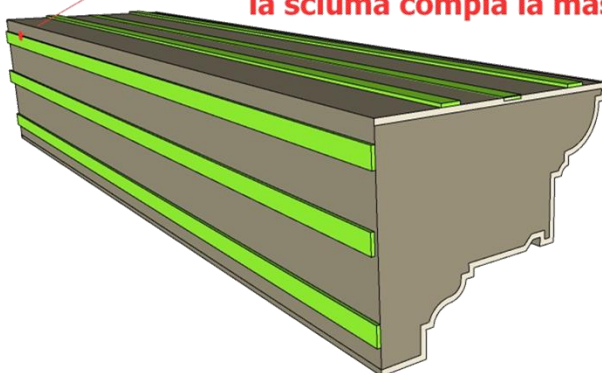

Tenere premuto per 60 secondi

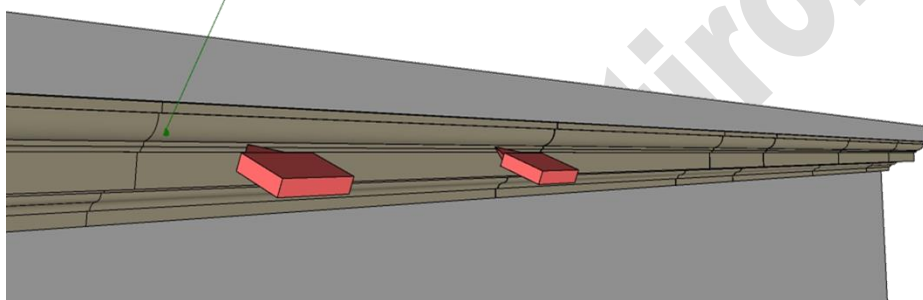

Opera finita

